

Gamma IMPULSE	Modello Orchestra, Swing, Swing SL, Vivace, Tango	N° I.T. 14_2022
Matricola Vedi pag. 1 / 6	Oggetto GUIDA per il RIPRISTINO delle barre ETL	

Motivo della modifica

A fronte di criticità di approvvigionamento dei microcontrollori delle barre ETL

Descrizione della modifica

Si segnala che sui diversi modelli sopra citati, per un certo periodo, non è stato possibile fornire le macchine con le barre ETL.

☐ Le macchine coinvolte sono:

- ✓ gamma **Orchestra** dal S/N **15120840** al S/N **21220738**
- ✓ gamma **Swing SL** dal S/N **14921042** al S/N **15120819**
- ✓ gamma **Swing** dal S/N **20221586** al S/N **21320793**
- ✓ gamma **Vivace** dal S/N **20720686** al S/N **20720704**
- ✓ gamma **Tango** dal S/N **20421509** al S/N **21121287**

➤ Le macchine comprese in questi intervalli di matricola sono predisposte ad alloggiare le **barre ETL** fornite in un secondo momento.

Intercambiabilità

Il codice a ricambio dell'assieme display prezzi 6x è: **264598**

Il codice a ricambio dell'assieme display prezzi 8x è: **262280**

☐ Di seguito la "GUIDA per il ripristino Barre ETL"



Gamma IMPULSE	Modello Orchestra, Swing, Swing SL, Vivace, Tango	N° I.T. 14_2022
Matricola Vedi pag. 1 / 6	Oggetto GUIDA per il RIPRISTINO delle barre ETL	

Guida per ripristino

La seguente guida è di ausilio ai tecnici per poter ripristinare i distributori della *gamma Impulse*, forniti con Rullini prezzo, con le barre ETL.

Descrizione della fasi

1° Fase

Con l'introduzione degli ETL, è necessario sincerarsi del corretto posizionamento del *ponticello JP2* posto sulla scheda.

La sua posizione dovrà essere:


- Sui distributori *Slave* **APERTO**
- Sui distributori con *TFT* (Orchestra, Vivace) **APERTO**
- Su tutti gli altri **CHIUSO**

Ponticello JP2



2° Fase

- ✓ **Rimuovere i rullini prezzo dal vassoio**

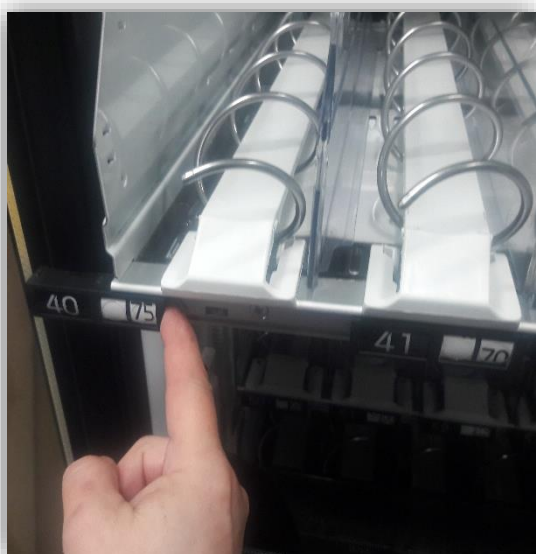


Gamma IMPULSE	Modello Orchestra, Swing, Swing SL, Vivace, Tango	N° I.T. 14_2022
Matricola Vedi pag. 1 / 6	Oggetto GUIDA per il RIPRISTINO delle barre ETL	

3° Fase

- ✓ Collegare la **barra ETL** al **connettore** già presente nel vassoio



ed agganciarla al vassoio facendola scorrere da **Destra** verso **Sinistra**.

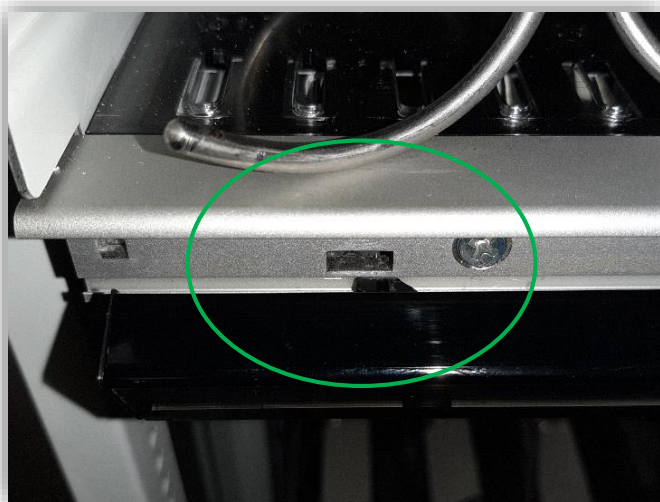

- ✓ **Ripetere l'operazione** per tutte le barre ETL dei diversi vassoi.




Gamma IMPULSE	Modello Orchestra, Swing, Swing SL, Vivace, Tango	N° I.T. 14_2022
Matricola Vedi pag. 1 / 6	Oggetto GUIDA per il RIPRISTINO delle barre ETL	

4° Fase

*Per i distributori con vassoi 6x (Vivace), nella busta di corredo è fornita la **staffa** che, una volta montata la barra ETL, va applicata all'ultimo vassoio.*

Per fare ciò, **rimuovere** le 2 viti di sinistra e le **due di destra** (indicate nel cerchio rosso) per poi applicare la staffa fissandola con le stesse viti.

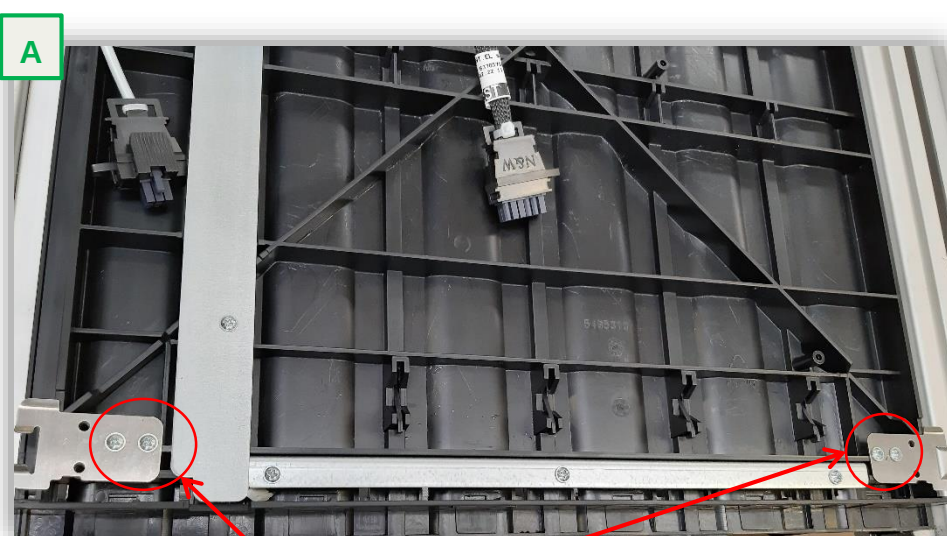

N. 2 + 2 viti da rimuovere




Fissare la staffa con le 4 viti



Gamma IMPULSE	Modello Orchestra, Swing, Swing SL, Vivace, Tango	N° I.T. 14_2022
Matricola Vedi pag. 1 / 6	Oggetto GUIDA per il RIPRISTINO delle barre ETL	

Nota per Orchestra: è stata aggiunta una **squadretta** all'ultimo vassoio, per evitare lo sgancio involontario dell'ETL.

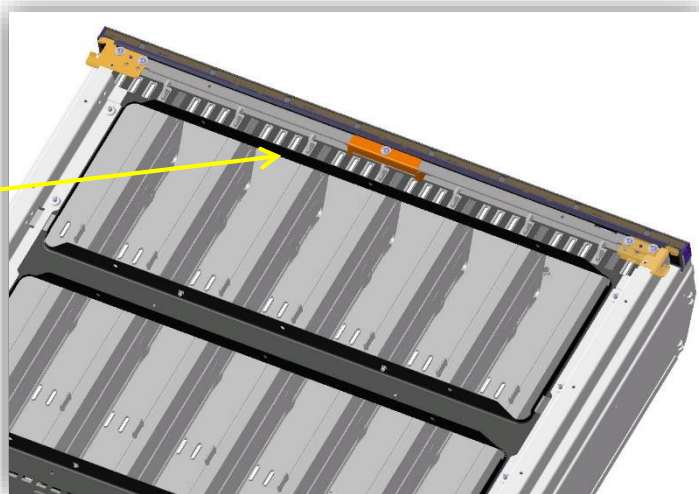

5° Fase

Configurare la macchina per la gestione ETL programmando in ON il menu:

CONFIGURATIONE DB – DISPLAY - ETICHETTE ELETTRONICHE - ABILITAZIONE ETICHETTE
= ON


Rimanere nello stesso menu ed assegnare la corretta numerazione ai vassoi.

Si ricorda che il **primo vassoio superiore** parte dalla **numerazione 1**

- Premere e tener premuto (per 2 secondi) il tasto di programmazione, posto sul lato destro del display del vassoio (vedi dettaglio figura pag. 6).
- Premere nuovamente il tasto di programmazione del display per scorrere la numerazione (il display del vassoio visualizza 1, 2, 3, ...) ed impostare il numero del vassoio.
- Dopo avere assegnato i numeri ai vassoi, chiudere la vetrina, entrare nel menù dedicato agli ETL e selezionare il comando PROGRAMMAZIONE.



Gamma IMPULSE	Modello Orchestra, Swing, Swing SL, Vivace, Tango	N° I.T. 14_2022
Matricola Vedi pag. 1 / 6	Oggetto GUIDA per il RIPRISTINO delle barre ETL	

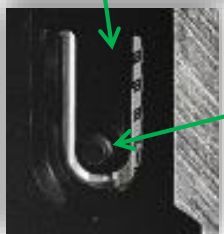

Tasto di programmazione



Distributore con ETL montati