

Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 17_2022
Matricola Vedi pag. 4/4	Oggetto INTRODUZIONE DONGLE USB e PROLUNGA USB	

Motivo della modifica

A fronte di criticità di approvvigionamento del chip "Wi-Fi e Bluetooth"


Descrizione della modifica

Come anticipato nell'**IT 11_2022** Opera - Concerto - Brio_Versioni Touch_Ricodifica macchine con nuova scheda CPU, è stata introdotta una **nuova** scheda CPU senza chip "Wi-Fi e Bluetooth", ma con un **dongle USB** e relativa **prolunga connessa** alla porta USB, presente sulla **nuova** scheda CPU.

Retro della scheda CPU **pre - modifica** con il chip **Wi-Fi e Bluetooth** ora **non disponibile**



Chip **Wi-Fi e Bluetooth**

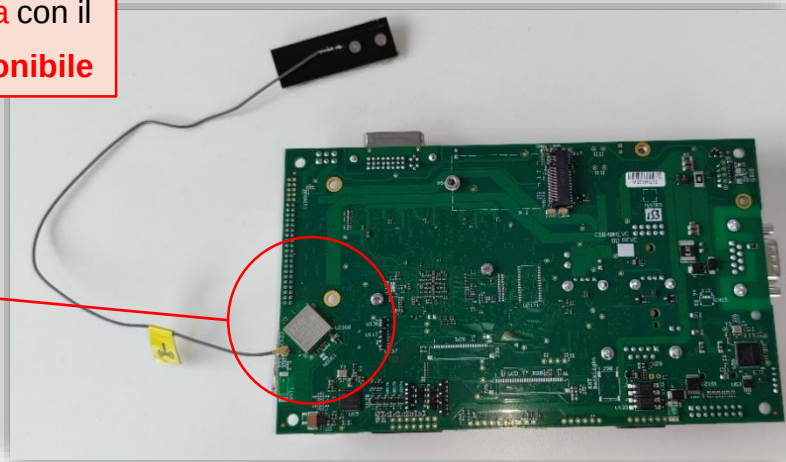

☐ codice a ricambio **dongle Wi-Fi USB** : **265617**

☐ codice a ricambio **prolunga USB 100 cm** : **265618**

Prolunga USB 100 cm




Dongle Wi-Fi USB




Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 17_2022
Matricola Vedi pag. 4/4	Oggetto INTRODUZIONE DONGLE USB e PROLUNGA USB	

✓ **Opera / Concerto Touch:** scheda CPU con **dongle USB** + **prolunga** connessa alla **porta USB**

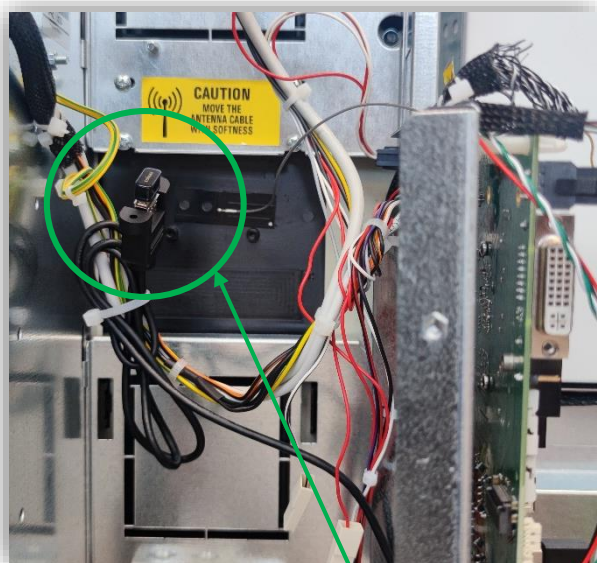


Dongle USB posizionato sul retro della scheda CPU


Prolunga connessa alla **porta USB**

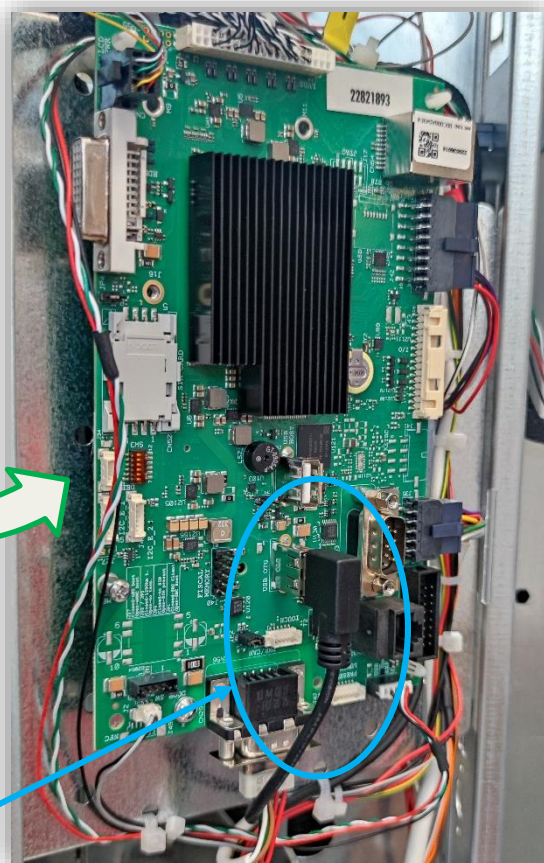

✓ **Brio Touch:** scheda CPU con **dongle USB** + **prolunga** connessa alla **porta USB**

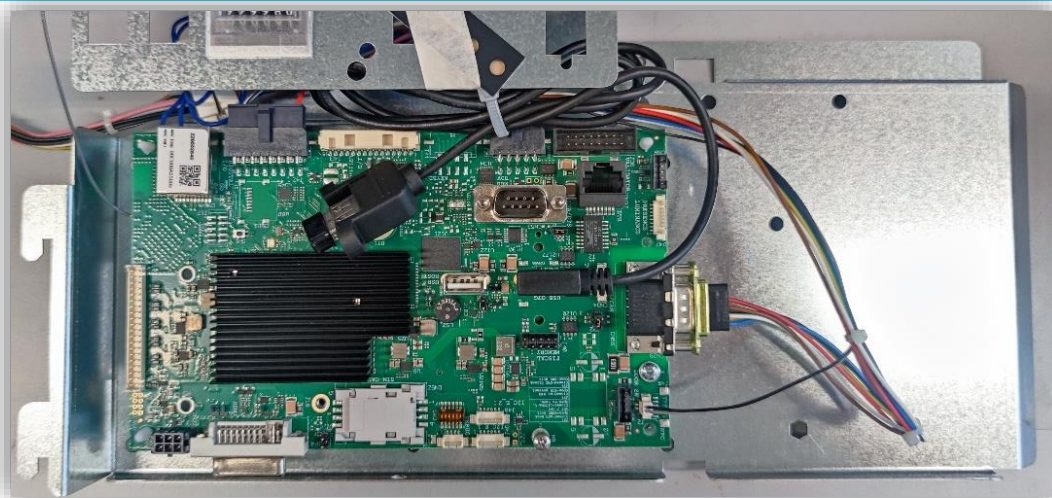

Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 17_2022
Matricola Vedi pag. 4/4	Oggetto INTRODUZIONE DONGLE USB e PROLUNGA USB	

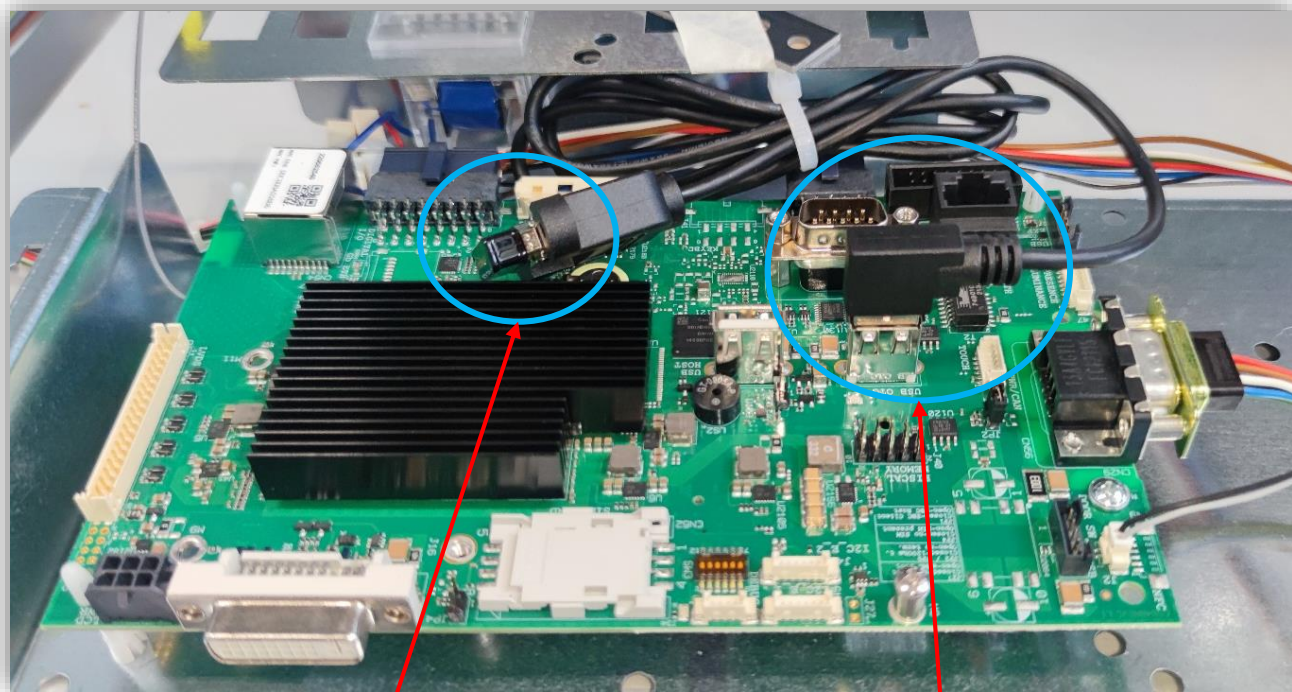

Dongle USB

Prolunga connessa alla porta USB

Nota bene: il **dongle USB** gestirà sia il **Wi-Fi** che le funzionalità **Bluetooth**.

Inoltre dovrà essere abbinato alla release SW System **Key 1: 1.1.11-1** o superiore e

- Opera Touch - Concerto Touch: **Key 2: 1.12.20** o superiore.
- Brio Touch: **Key 2: 1.3.2** o superiore.

- ✓ La **scheda pre - modifica CPU Touch** con il chip "Wi-Fi e Bluetooth" ha il seguente codice a ricambio: **261137**
- ✓ La **nuova scheda CPU Touch** senza il chip "Wi-Fi e Bluetooth" ha il seguente codice a ricambio: **265555**



Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 17_2022
Matricola Vedi pag. 4/4	Oggetto INTRODUZIONE DONGLE USB e PROLUNGA USB	

- ❑ Per l'elenco delle **macchine** interessate dalla modifica, che montano la **scheda CPU** senza il chip **"Wi-Fi e Bluetooth"**, ma con il **dongle USB** più relativa **prolunga USB**, fare riferimento all'informazione tecnica **IT 11_2022**

➤ **Nota bene:** sul campo potranno presentarsi **3 possibili scenari:**

1. Macchine che montano la scheda CPU **con** il chip **Wi-Fi e Bluetooth** precedenti ai **S/N:**

✓ **Opera Touch / Concerto Touch:** **22221615** ; **Brio Touch:** **22420591**

2. Macchine che montano la **nuova** scheda CPU **senza** il chip **Wi-Fi e Bluetooth** e che **non** montano il **dongle USB** più relativa **prolunga USB** a partire dai **S/N:**

✓ **Opera Touch / Concerto Touch:** **22221615** ; **Brio Touch:** **22420591** ed antecedenti ai S/N indicati qui di seguito al punto 3

3. Macchine che montano la **nuova** scheda CPU **senza** il chip **Wi-Fi e Bluetooth** e **montano** il **dongle USB** più relativa **prolunga USB** a partire dai **S/N:**

✓ **22620220** **Brio Touch**
 ✓ **22620195** **Opera Touch**
 ✓ **22721796** **Concerto Touch**