

GUIDA CONFIGURAZIONE PARAMETRI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE BREASY



IT

Italiano



DOC.NO.
EDITION 2

09-2019

SOMMARIO

- PORTALE BREASY 3
- SISTEMA DI PAGAMENTO..... 4
 - MENÙ PROTOCOLLO 4
 - MENÙ PREZZI VENDITA 5
 - MENÙ CARTA DI CREDITO PER APP BREASY E MENÙ ALTRI PARAMETRI 6
 - MENÙ CODICI 7
 - INDICAZIONI LED DEL FRONTALINO MULTICOLORE 8
- DISTRIBUTORE AUTOMATICO 8
- APPLICAZIONE BREASY 8

3

Sistema registrato

DASHBOARD COMPANY **SYSTEMS** WALLETS

< Back to Systems List

System Detail

1

Info History

Info

Select POS *
Conto reale Innovative

Select a customer *
Innovative

Serial Number *
773911920200

Model *
Hi! Platinum EXE

Verification code *
411429

Machine Identification Number *
125

Description *
Test B

2

- (1) Inserire i dati del sistema di pagamento facendo attenzione al valore in “Machine Identification Number” che corrisponda al valore impostato nel menù PROGRAMMAZIONE / CODICI / BEACON NUMBER del sistema di pagamento.

Importante

È consigliabile utilizzare valori diversi da 1 se ci sono più sistemi di pagamento nella stessa locazione.


- (2) Cliccare una volta sola sul tasto SALVA e attendere qualche secondo affinché non appare la notifica evidenziata in verde: Sistema di pagamento registrato (3)

Importante

Nel caso in cui potrebbero impiegarsi parecchi secondi prima di visualizzare la notifica “Sistema di pagamento registrato” è fondamentale non cliccare più volte sul tasto SALVA.

Se viene cliccato più volte il tasto SALVA, l'Applicazione Breasy potrebbe dare problemi di connessione con il sistema di pagamento Hi!.

MENÙ PROTOCOLLO

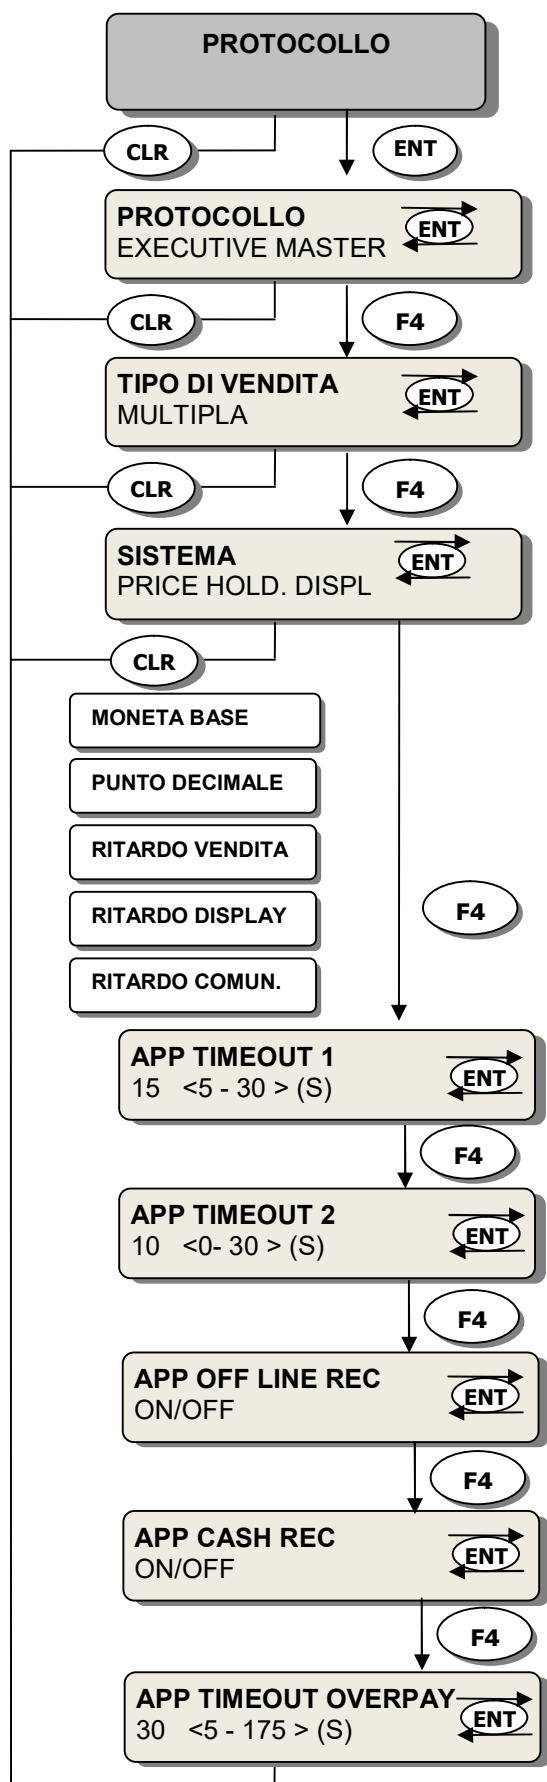

APP TIMEOUT 1

È il tempo a disposizione, per l'acquisto del primo prodotto nel Distributore Automatico

APP TIMEOUT 2

Se il sistema di pagamento è configurato in MULTIVENDITA (menù PROTOCOLLO / TIPO DI VENDITA) è il tempo a disposizione per l'acquisto del secondo prodotto e successivi. Se impostato a 0, dopo la prima selezione l'Applicazione si disconnette dal sistema.

APP OFF LINE REC

Se ON le ricariche offline (senza connettere l'app Breasy al sistema di pagamento) fatte con carta di credito su un eWallet, vengono registrate nelle statistiche Audit e MaxiBox ed inviate al server gestori


APP CASH REC

Se abilitato le ricariche fatte a contanti su eWallet vengono registrate ed inviate al server gestori.


APP TIMEOUT OVERPAY

È il tempo messo a disposizione ad un credito a contante prima di potersi connettere. A connessione avvenuta il contante andrà in sovrapprezzo.


MENÙ PREZZI VENDITA

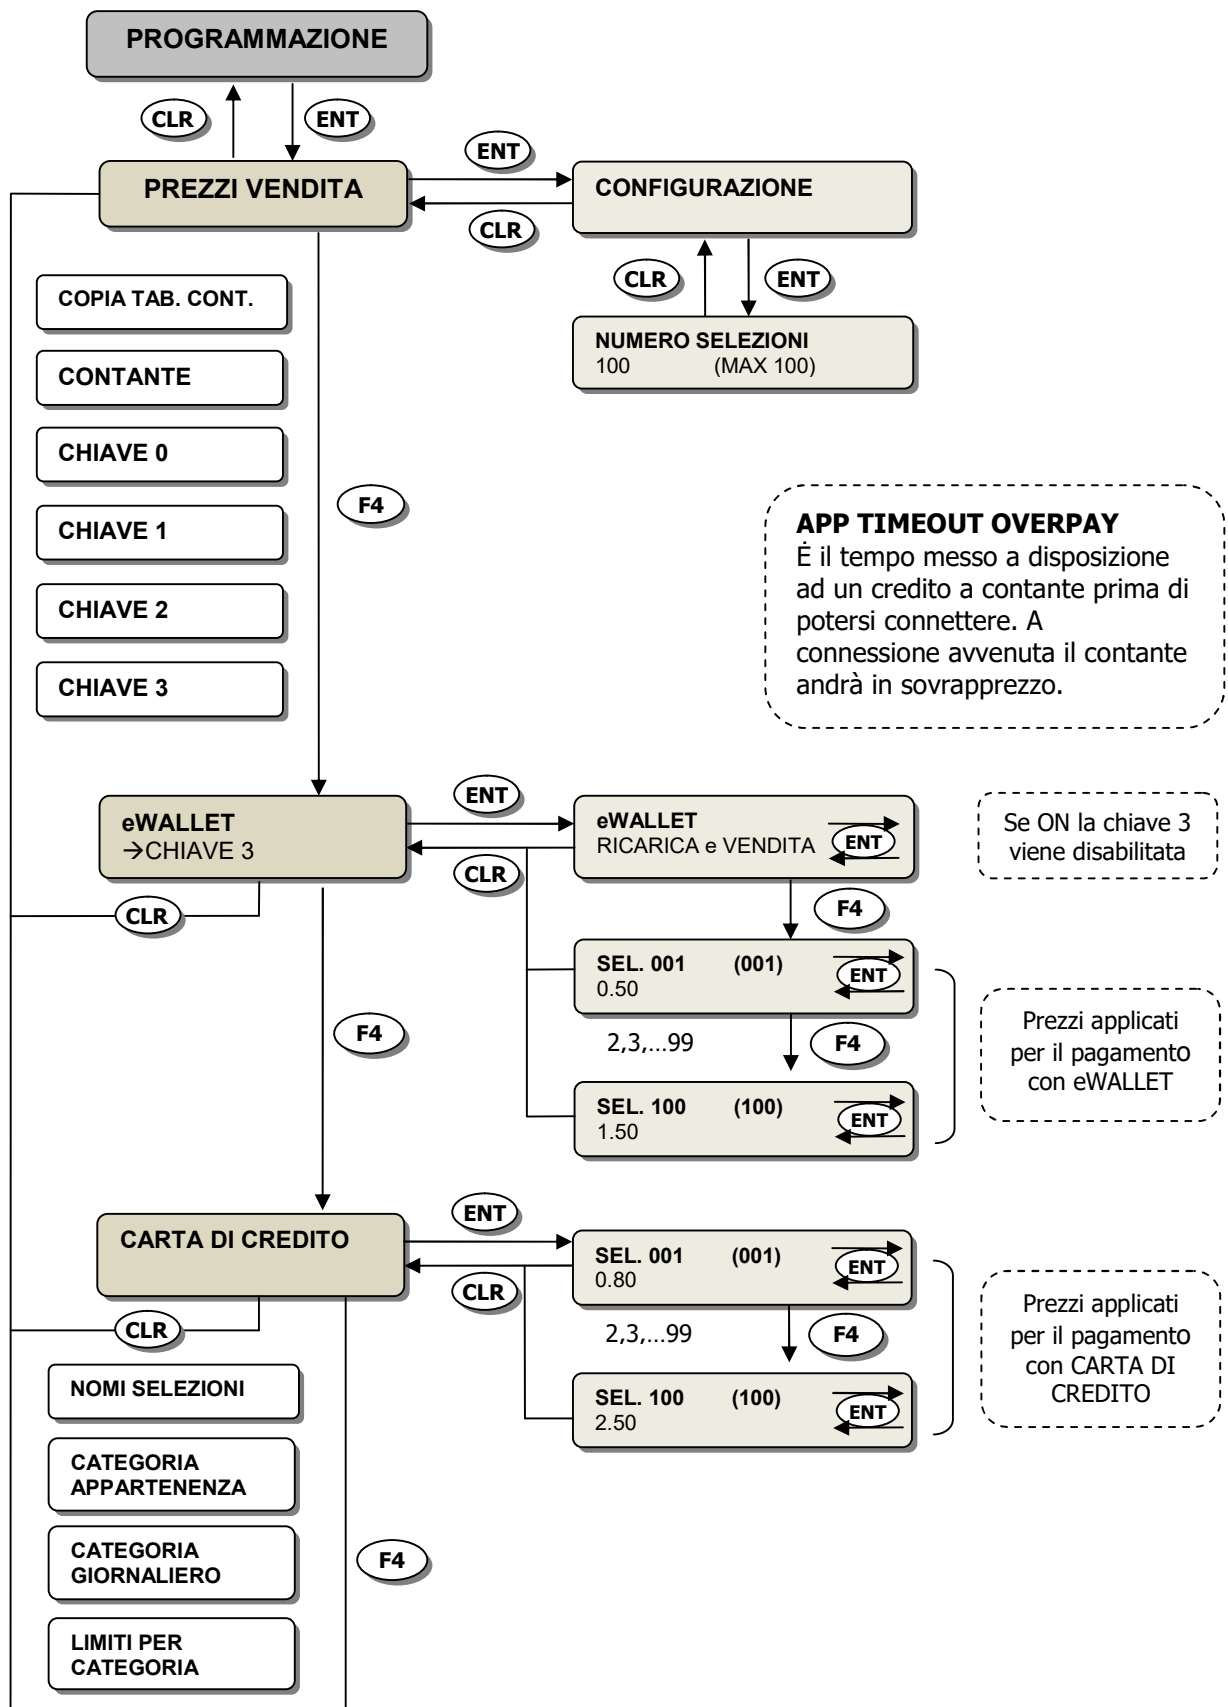

MENÙ CARTA DI CREDITO PER APP BREASY E MENÙ ALTRI PARAMETRI

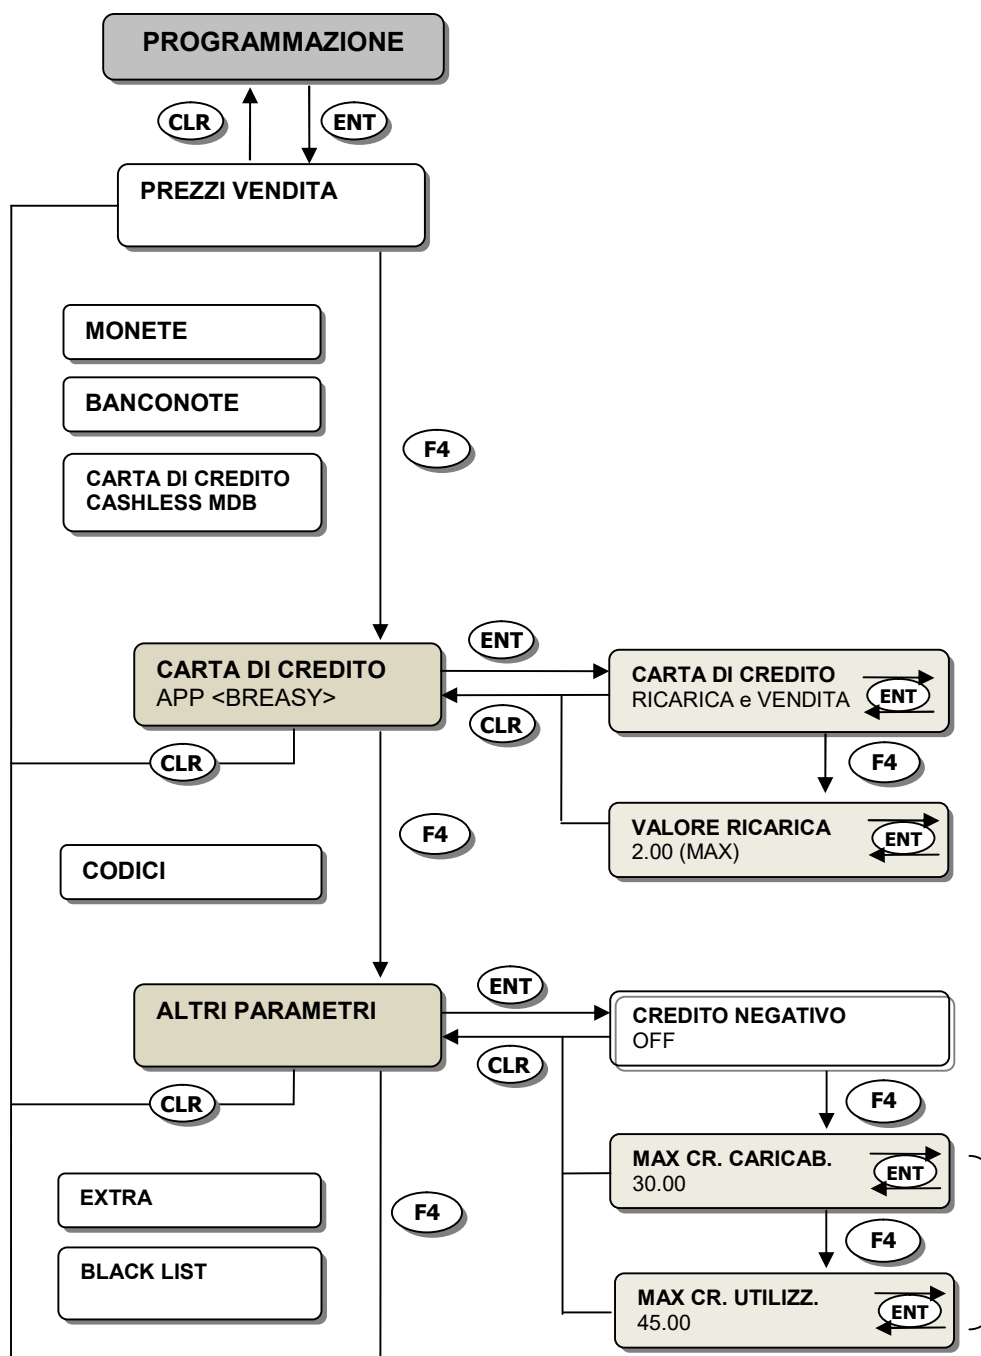

MENÙ CODICI

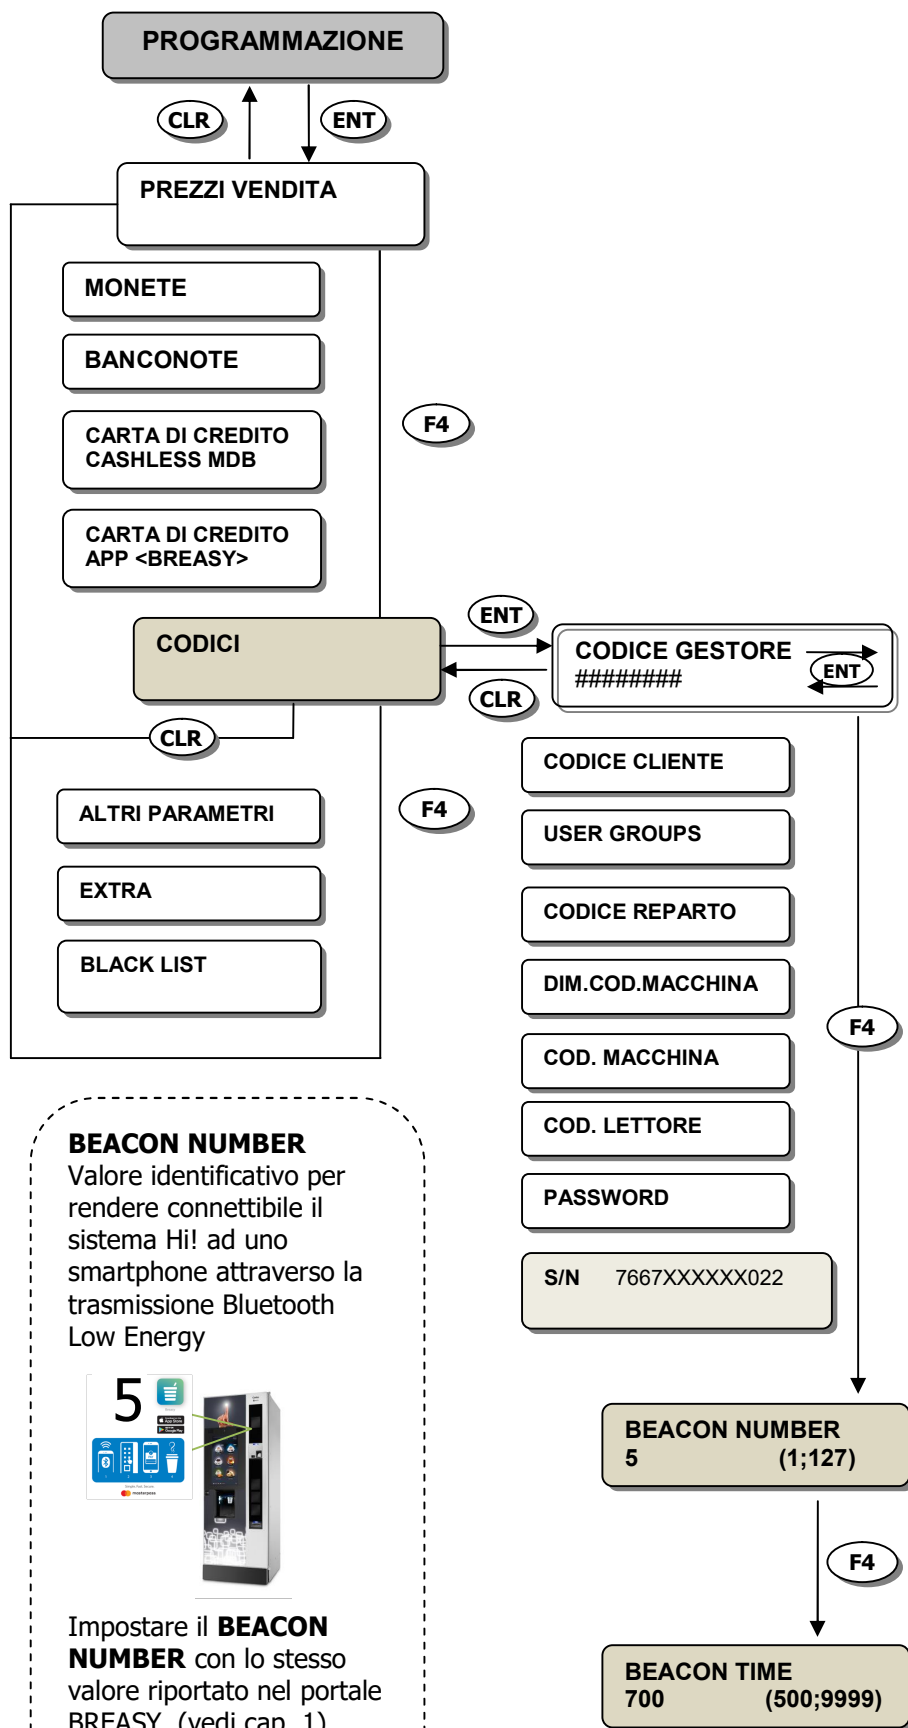

BEACON NUMBER

Valore identificativo per rendere connettabile il sistema Hi! ad uno smartphone attraverso la trasmissione Bluetooth Low Energy



Impostare il **BEACON NUMBER** con lo stesso valore riportato nel portale BREASY. (vedi cap. 1)

BEACON TIME

Permette di configurare l'intervallo temporale tra la trasmissione del Beacon0 e del Beacon1 (per un corretto utilizzo lasciare a 700)

INDICAZIONI LED DEL FRONTALINO MULTICOLORE



AZZURRO / GIALLO alternati, modalità di pagamento in eWallet con
AZZURRO / MAGENTA alternati, modalità di pagamento in Carta di credito

Se durante la connessione dell'applicazione al sistema, il led del frontalino non emette i colori alternati, verificare il parametro **eWallet** in PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA e **Carta di Credito App <Breasy>** in PROGRAMMAZIONE / CARTA DI CREDITO > se sono impostati in **RICARICA e VENDITA**

DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Per un corretto funzionamento della vendita utilizzando l'applicazione Breasy in modalità Carta di Credito ed eWallet, è necessario configurare i seguenti parametri nel distributore automatico:

- **PRICE HOLDING DISPLAY** (visualizzazione del prezzo nel display).
- **Aumentare il tempo di visualizzazione del prezzo nel display a 20 secondi** (di default = 7).
- **RESTO SUBITO = OFF**

APPLICAZIONE BREASY



Se risulta difficoltosa la ricerca del sistema di pagamento, è possibile aumentare il livello di PROSSIMITÀ all'interno del menù PREFERENZE

Note

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione; declina inoltre ogni responsabilità per le eventuali inesattezze imputabili ad errori di stampa e/o trascrizione contenute nella stessa.

Le istruzioni, i disegni, le tabelle e le informazioni in genere contenute nel presente fascicolo sono di natura riservata e non possono essere riprodotte ne completamente ne parzialmente od essere comunicate a terzi senza l'autorizzazione scritta del Costruttore che ne ha la proprietà esclusiva.



EVOCA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL
VIA VILLAFRANCA 2, 33080
ORCENICO INFERIORE - ZOPPOLA PN - ITALY
Tel +39 0434577111
Fax+39 0434577790

A company of

EVOCA
G R O U P