

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ		
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country	I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS		

LAYOUT 05

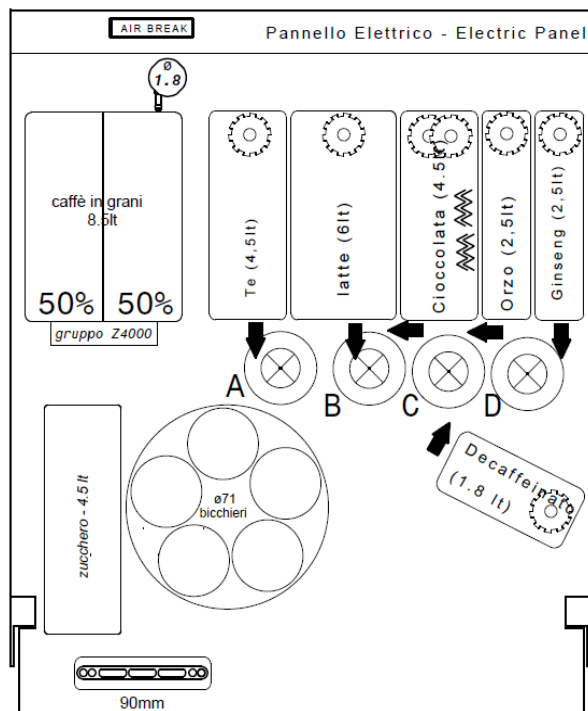


TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

PRODOTTI/ PRODUCT	N° DOSAT./	TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec)	EV
Zucchero a porta	1	6,0	
Te' / The nature	4	2,7 7,0	A
Latte	5	1,4 4,0	B
Cioccolata	6	2,5 6,4	
Orzo	7	0,65 1,8	C
Decaffeinato	9	1,0	
Ginseng	8	2,5 6,4	D

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ		
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country	I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS		

DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION LAYOUT 05

Zucchero -	⊙	Zucchero +	⊙
Espresso 1	12	Cioccolata forte	43
Caffè lungo 1	13	Cioccolata con latte	44
Caffè macchiato 1	14	The al limone	45
Cappuccino 1	15	The nature**	46
Cappuccino con cioccolato 1	16	The nature al latte**	47
Mocaccino 1	17	Solo bicchiere***	48
Latte Macchiato 1	18	Acqua calda */***	49
Caffè con cioccolato 1	19	Caffè al ginseng	51
Espresso 2	22	Ginseng macchiato***	52
Caffè lungo 2	23	Cappuccino ginseng ***	53
Caffè macchiato 2	24	Caffè decaffeinato	61
Cappuccino 2	25	Macchiato decaffeinato	62
Cappuccino con cioccolato 2	26	Cappuccino decaffeinato	63
Mocaccino 2	27	Cappuccino decaffeinato con cioccolato	64
Latte Macchiato 2	28	Caffè d'orzo	66
Caffè con cioccolato 2	29	Macchiato d'orzo	67
Decaffeinato con cioccolato	30	Cappuccino d'orzo	68
Caffè orzo con cioccolato	31	Cappuccino d'orzo con cioccolato	69
Latte	41		
Cioccolata	42		

* Acqua calda EV The

** The nature e The nature al latte disabilitati in sostituzione del the al limone

*** Acqua calda, solo Bicchiere, Ginseng macchiato e Cappuccino al ginseng sono disabilitati

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ	
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS	

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE PRESELECTION (N.)	VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Zucchero +	+ 33 %	Aumenta la dose di zucchero Increases the powder amount of sugar
Zucchero -	- 33 %	Riduce la dose di polvere di zucchero Decreases the powder amount of sugar

SELEZIONI / SELECTIONS LAYOUT 05

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(12) Espresso 1 ®	Espresso1 (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr		
(13) Caffè Lungo 1	Espresso1 (start 0) 80 cdv (40 cc)	7 gr		
(14) Caffè macchiato 1	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s
[tot. 50 cc]	Espresso1 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
(15) Cappuccino 1	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2.5 gr/s
[tot. 80 cc]	Espresso1 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
(16) Cappuccino cioccolato 1	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s
[tot. 90 cc]	Espresso1 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
	Ciocolata(start 2) 30 cdv (25 cc)		High	Ciocolato 4 gr 4 gr/s
(17) Mocaccino 1	Latte (start 0) 38 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 3 gr 3 gr/s
[tot. 90 cc]	Espresso1 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
	Ciocolata(start 2) 42 cdv (35 cc)		High	Ciocolato 8 gr 4 gr/s

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ	
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(18) Latte macchiato 1	Latte (start 0) 78 cdv (65 cc)	7 gr	High	Latte 9 gr 3 gr/s
[tot. 90 cc]	Espresso1 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
(19) Caffè con cioccolato 1	Espresso1 (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr		
[tot. 50 cc]	Ciocolata(start 1) 30 cdv (25 cc)		High	Ciocolato 4 gr 4 gr/s
(22) Espresso 2 ®	Espresso2 (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr		
(23) Caffè Lungo 2	Espresso2 (start 0) 80 cdv (40 cc)	7 gr		
(24) Caffè macchiato 2	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s
[tot. 50 cc]	Espresso2 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
(25) Cappuccino 2	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2.5 gr/s
[tot. 80 cc]	Espresso2 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
(26) Cappuccino cioccolato 2	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s
[tot. 90 cc]	Espresso2 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
	Ciocolata(start 2) 30 cdv (25 cc)		High	Ciocolato 4 gr 4 gr/s
(27) Mocaccino 2	Latte (start 0) 38 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 3 gr 3 gr/s
[tot. 90 cc]	Espresso2 (start 1) 51 cdv (25 cc)			
	Ciocolata(start 2) 42 cdv (35 cc)		High	Ciocolato 8 gr 4 gr/s
(28) Latte macchiato 2	Latte (start 0) 78 cdv (65 cc)	7 gr	High	Latte 9 gr 3 gr/s
[tot. 90 cc]	Espresso2 (start 1) 51 cdv (25 cc)			

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ	
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(29) Caffè c cioccolato 2 [tot. 50 cc]	Espresso2 (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr				
	Ciocolata(start 1) 30 cdv (25 cc)		High	Cioccolato 4 gr 4 gr/s		
(30) Decaffeinato con cioccolato [tot. 55 cc]	Caffè Dec(start 1) 35 cdv (30 cc)	7gr	High	Caffè Dec 1,5 gr 1,5 gr/s		
	Cioccolato 30 cdv (25 cc)		High	Cioccolato 3.0gr 4 gr/s		
(31) Caffè Orzo con cioccolato [tot. 65 cc]	Caffè orzo(start 1) 48 cdv (40 cc)	7gr	High	Caffè orzo 2,3 gr 1,5 gr/s		
	Cioccolato 30 cdv (25 cc)		High	Cioccolato 3.5gr 4 gr/s		
(41) Latte	Latte (start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Latte 12 gr 2 gr/s		
(42) Cioccolata	Ciocolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	0 gr	High	Cioccolato 24 gr 4gr/s		
(43) Cioccolata forte	Ciocolata(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	High	Cioccolato 30 gr 4gr/s		
(44) Cioccolatte	Ciocolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Cioccolato 20 gr 4 gr/s	Latte 5 gr 2 gr/s	
(45) The al limone	The (start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	The 14 gr 3gr/s		
(46) The Nature	The Nature(start0) 125 cdv (100 cc)	7 gr	No	The nature 1,5 gr 0,5gr/s		
(47) The Nature Latte	The Nature(start0) 87 cdv (70 cc)	7 gr	No	The nature 1 gr 0,5gr/s		
	Latte (start 1) 35 cdv (30 cc)		High	Latte 4 gr 3 gr/s		
(48) Solo bicchiere						
(49) Acqua calda	Acqua (start 0) 147 cdv (120 cc)	0 gr				
(51) Caffè al ginseng	C.Ginseng (start0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	Med	Caffè Ginseng 12 gr 4gr/s		
(52) Ginseng macchiato [tot. 80 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 2 gr/s		
	C.Ginseng (start0) 61 cdv (50 cc)		Med	Caffè Ginseng 10 gr 4gr/s		

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ	
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(53) Ginseng cappuccino [tot. 100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2 gr/s		
	C.Ginseng (start0) 61 cdv (50 cc)		Med	Caffè Ginseng 10 gr 4gr/s		
(61) Caffè decaff	Caffè dec (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Caffè dec 1,5 gr		
(62) Macchiato decaf [tot. 60 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s		
	Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)		High	Caffè dec 1,5 gr		
(63) Cappuccino decaf [tot. 90 cc]	Latte (start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s		
	Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)		High	Caffè dec 1,5 gr		
(64) Cappuccino decaf ciocco	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc)	7 gr	High	Latte 5,5 gr 2,5 gr/s		
	Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)		High	Caffè dec 1,5 gr		
[tot. 100 cc]	Ciocolata(start 2) 38 cdv (30 cc)		High	Cioccolato 4 gr 4gr/s		
(66) Caffè orzo	Caffè orzo(start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s		
(67) Macchiato orzo [tot. 80 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s		
	Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)		High	Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s		
(68) Cappuccino orzo [tot. 100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2,5 gr/s		
	Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)		High	Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s		
(69) Cappuccino orzo ciocco	Latte (start 0) 42 cdv (35 cc)	7 gr	High	Latte 5,5 gr 2,5 gr/s		
	Caffè orzo(start 1) 48 cdv (40 cc)		High	Caffè orzo 2,3 gr 1,5 gr/s		
[tot. 100 cc]	Ciocolata(start 2) 30 cdv (25 cc)		High	Cioccolato 4 gr 4gr/s		

® = Selezione di riferimento per la gestione delle macchine autoregolanti.

® = Reference selection to used automatic grinder control

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ	
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS	

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

Linea	A	B	C	D	E	F
Peso	5	10	20	50	100	200

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPRESSO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: 99.6 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all'acqua 0.6 sec.

LINGUE: Italiano, Francaise, Espanol, English, Deutsch, Portugues, Czech, Svenska, Danska, Polish, Russian, Rumanian, Nederlands, Slovescina, Catalan, Euskera, Norske, Hrvatski (Croato), Brasil.

GRUPPO CAFFE Z4000 SE

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

Line	A	B	C	D	E	F
Weight	5	10	20	50	100	200

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: 99.6 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

LANGUAGE: : Italiano, Francaise, Espanol, English, Deutsch, Portugues, Czech, Svenska, Danska, Polish, Russian, Rumanian, Nederlands, Slovescina, Catalan, Euskera, Norske, Hrvatski (Croato), Brasil.

COFFEE GROUP Z4000 SE

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ	
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS	

MODIFICHE

Rev. 5.1.0

Corretta gestione guasto mixer con scheda 67A0175

Rev. 5.0.9

Gestione scheda 67A0201

PDQ-006711 22/00030898 Opera: free cup with credit card reader (bug)

Rev. 4.1

Aggiunta gestione kit led UVC

Rev. 4.0

Gestione della scheda attuazioni 67A0175

Rev 3.2

Aggiunti nuovi layout.

Rev. 3.1

Aggiunta la nuova nazione Francia One

Rev. 3.0

Gestione nuova illuminazione

Gestione selezione in APP (Breasy)

Rev. 2.9

Aggiornamento lingua Polacca

Risolve pdq-005571 Opera e Tango SL in batteria

Introduzione simboli valute balcaniche

Rev. 2.8

Aggiunto nuovo layout Polonia.

Rev. 2.6

Aggiunta nuova nazione Spagna 2.

Aggiunto nuovo layout Polonia.

Rev. 2.5

Inserito simbolo moneta CHF.

Rimosso Eco Mode.

Aggiunto Nuovo layout Extra Eu.

Rev. 2.4

Aggiunto Nuovo layout.

Rev. 2.3

Cambiate scritte eco mode.

Rev. 2.2

Inserita gestione Eco Mode

Rev. 2.1

Aggiunto il layout per la nazione Francia3

Correzione campo CA1401 Evadts

Rev. 2.0

Aggiunti layout per la nazione Germania.

Rev. 1.9

Parametro „Variazione dose“ off di default.

Rev. 1.8

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ		
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country	I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS		

Modifica preselezione zucchero su Opera Brasile

Implementazione nuovo parametro protocollo MDB standard 4.2 (nazione Germania)

Opera in batteria con Tango corretta la fase controllo caldaia in caso di vuoto acqua

Rev. 1.7

Gestione sw kit sciroppi.

Rev. 1.6

Implementazione funzionalità Zucchero "A rotazione".

Modifica tempo SW per sgancio bicchiere.

Rev. 1.5

Gestione ciclo di lavaggio automatico gruppo espresso.

Implementazione lingua Rumena.

Visualizzazione sul display del distributore della stringa "Credito 0" in assenza di credito con chiave inserita.

Credito Max Bar crash e correzione gestione undefined credit.

La selezione "Acqua Calda non visualizza "Prelevare" quando la fotocellula e' impostata a ON.

Rev. 1.4

Aggiunto: Opera ES Inserte lingue Nordic

Aggiunta: Codifica Opera Argentina ES7-R/RAQ

Aggiunta: Gestione specifica visualizzazione e stampa statistiche linee validatore

Modificato: messaggio guasto acqua

Rev. 1.3

Aggiunto secondo cashless.

Aggiunta possibilita cambio immagine promozionale con Giga.

Rev. 1.21

Modificata gestione messaggio ripristino da guasto acqua

Rev. 1.2

Aggiunta lingua Russa.

Aggiunte le selezioni fredde per i layout Francia.

Rev. 1.1

Aggiunta lingua estone.

Gestione invio eventi spontanei(guasti) in EVA-DTS.

Modifica gestione AIR_BREAK con contatore volumetrico digmesa.

Modificata gestione guasto contatore volumetrico durante l'installazione.

Impostazione di default a "8" del parametro "menù tech 4.6.3 posizione gruppo espresso, dosatore 2" sul gruppo infusore quanto è utilizzato il macinino 2 (a seguito nuovo scivolo doppio espresso).

Rev. 1.0

Gestione funzionalità "Luce sensore tazze" in menu_tecn 4.8.2.

Gestione "Sleep mode" per fasce orarie prestabilite.

Gestione clonazione dosatori.

Gestione display durante Executive standard .

Gestione new device "Easy Data".

Modifica gestione prelievi IRDA EVADTS.

Aggiunta possibilità di programmare il parametro relativo al ciclo di riscaldamento.

Corretta gestione erogazioni di prova in menù menu_tecn 5.1 .

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ		
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country	I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS		

Corretta gestione pagamenti con Mizip basic MDB.

Modifica gestione guasto airbreak.

Gestione lettura negativa temperatura caldaia.

Corretta visualizzazione richiesta password.

Nuova gestione fasce orarie 'Energy Saving' da 2 a 4 intervalli.

Impostazione dose di default dello zucchero.

Modificata gestione tempistiche fase di riscaldamento start-up.

CHANGES

Rev. 5.1.0

Fixed mixer fail message with 67A0175 board

Rev. 5.0.9

Management board 67A0201

PDQ-006711 22/00030898 Opera: free cup with credit card reader (bug)

Rev. 4.1

Added UVC led kit management

Rev. 4.0

Management of the actuator board 67A0175

Rev 3.2

Added new layouts.

Rev. 3.1

Added new France One country

Rev. 3.0

New lighting management

Selection management in APP (Breasy)

Rev. 2.9

Polish language update

Pdq-005571 Opera and Tango SL battery

Balkan currecy symbols added

Rev. 2.8

Added new layout Poland.

Rev. 2.6

Added new country Spain2

Added new layout Poland.

Rev. 2.5

Added new money currency CHF.

Removed Eco Mode.

Added new layout Extra Eu.

Rev. 2.4

Added new layout.

Rev. 2.3

Changed eco mode views.

Rev. 2.2

Eco Mode management

Rev. 2.1

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ		
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country	I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS		

Added new layout for France3 country.

Field Correction CA1401 Evadts.

Rev. 2.0

Added new layout for Deutschland country.

Rev. 1.9

Dose Variation parameters off by default.

Rev. 1.8

Sugar preselection chanded on Opera Brasile.

Implementing new parameter standard MDB 4.2 (nation Germany).

Opera battery link with Tango correct the phase control the boiler in case of empty water.

Rev. 1.7

Syrups kit sw management.

Rev. 1.6

Implementation of "rolling" sugar function.

Modified: Cup release time.

Rev. 1.5

Espresso Group automatic rinse management.

Inserted Romanian language

String "Credit 0" is showed on display with key inserted with no credit.

Credito Max Bar crash and correction of undefined credit management.

"Hot Water" does not show when the photocell is setted to ON.

Rev. 1.4

Added: Opera ES Nordic language translation

Added: Concerto model Argentina ES7-R/RAQ

Added: Specific management for view and print of lines validator statistics

Changed: massage water failure

Rev. 1.3

Add second cashless management.

Add possibility to change promo image with Giga.

Rev. 1.21

Modified management message recovery from failure water

Rev 1.2

Add Russian language.

Added the cold selections for layout France.

Rev 1.1

Add Eesti keel language.

Send failures management in EVA-DTS.

Air break failure Digmesa new management with volumetric counter.

Volumetric counter failure during installation new management.

Changed default parameter to 8 for menù tech 4.6.3 position es brever D2.

Rev. 1.0

"Light sensor cup" functionality management in menu tech 4.8.2.

"Sleep mode" with time division.

Doser clone management.

SELECTION TABLE DOSES OPERA

Written	DM	Approved	GZ		
Eprom data	16/05/2023	Sw code	Rev. 5.1.0	Country	I
D.A. code	F968105	Model	2ES9-R/IQ NS		

Executive standard display management.

New device "Easy Data" management.

Change IRDA EVADTS download.

Added possibility to program warming-up parameter.

Menu_tecn 5.1 test selections new management.

Mizip basic MDB correct management.

Air break failure new management.

Boiler negative temperature management.

Request password management.

Four interval for 'Energy Saving'.

Global setting of sugar default dose.

Time heating phase management.