

SELECTION TABLE DOSES CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

LAY-OUT L01

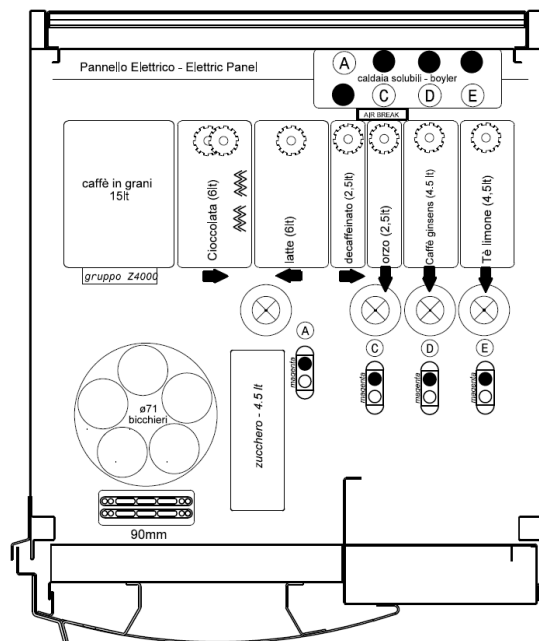


TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

PRODOTTO/ PRODUCT	N° DOSAT./ N° DOSING	TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec)	N° POMPA N° PUMP	UGELLO / NOZZLES	TARAT. POMPE SETT. PUMP (cc/sec)	
Zucchero a porta	1	6,0				
Cioccolata	4	2,0	5,0	A (2)	8	12
Latte	5	1,0	3,0			
Decaffeinato	6	0,6	1,5	C (4)	8	12
Orzo	7	0,6	1,5			
Caffè Ginseng / Camomilla	8	2,2	5,8	D (5)	8	12
The	9	2,0	6,0	E (6)	8	12
Acqua Calda (kit)	/	/	/	B (3)	23	27

SELECTION TABLE DOSES CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION

Reg. Zucchero	1	⊙
Espresso	2	⊙
Caffè lungo	3	⊙
Caffè macchiato	4	⊙
Cappuccino	5	⊙
Caffè decaffeinato	6	⊙
Macchiato decaffeinato	7	⊙
Cappuccino decaffeinato	8	⊙
Caffè d'orzo	9	⊙
Caffè d'orzo macchiato	10	⊙
Caffè al ginseng	11	⊙
Cioccolata	12	⊙
Cioccolata con latte	13	⊙
Tè al limone	14	⊙

SELEZIONI ALTERNATIVE / ALTERNATIVE SELECTION

Latte	15
Camomilla	16
Mocaccino	17
Latte Macchiato	18
Cappuccino d'orzo	19
Ginseng macchiato	20
Ginseng cappuccino	21
Solo bicchiere	22
Acqua fredda liscia	23
Acqua fredda gasata	24
Scioppo 1 liscio	25
Scioppo 1 gasato	26
Scioppo 2 liscio	27
Scioppo 2 gasato	28

SELECTION TABLE DOSES
CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE PRESELECTION (N.)	VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Reg. Zucchero	33 %	Varia la dose di zucchero Adjust the powder amount of sugar

SELEZIONI / SELECTIONS

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR EV SETT. EV (cc/sec)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(2) Espresso®	Espresso (start 0) 85 cdv (25 cc)	7 gr			
(3) Caffè Lungo	Espresso (start 0) 115 cdv (40 cc)	7 gr			
(4) Caffè macchiato	Latte (start 0) 25 cc	7 gr	10	High	Latte 4 gr 4,5 gr/s
[tot.50 cc]	Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc)				
(5) Cappuccino	Latte (start 0) 55 cc	7 gr	10	High	Latte 7 gr 3 gr/s
[tot.80 cc]	Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc)				
(6) Caffè decaff	Caffè dec (start 0) 30 cc	7 gr	11	High	Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(7) Macchiato decaf	Latte (start 0) 30 cc	7 gr	10	High	Latte 4 gr 4,5 gr/s
[tot.60 cc]	Caffè dec (start 1) 30 cc		11	High	Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(8) Cappuccino decaf	Latte (start 0) 60 cc	7 gr	10	High	Latte 7 gr 3 gr/s
[tot.90 cc]	Caffè dec (start 1) 30 cc		11	High	Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(9) Caffè orzo	Caffè orzo(start 0) 60 cc	7 gr	11	Med	Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s

SELECTION TABLE DOSES
CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR EV SETT. EV (cc/sec)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(10) Macchiato orzo	Latte (start 0) 30 cc	7 gr	10	High	Latte 4 gr 4,5 gr/s
[tot.80 cc]	Caffè orzo(start 1) 50 cc		11	Med	Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s
(11) Caffè al ginseng	C.Ginseng (start 0) 60 cc	0 gr	11	Med	Caffè Ginseng 12 gr 3gr/s
(12) Cioccolata	Cioccolata(start 0) 90 cc	0 gr	11	High	Cioccolato 24 gr 4gr/s
(13) Cioccolatte	Cioccolata(start 0) 90 cc	7 gr	11	High	Cioccolato 20 gr 3gr/s
(14) Tè al limone	Tè (start 0) 100 cc	0 gr	11	Low	Latte 5 gr 2 gr/s
(15) Latte	Latte (start 0) 90 cc	7 gr	10	High	Latte 12 gr 2 gr/s
(16) Camomilla	Camomilla (start 0) 100 cc	0 gr	11	Med	Camomilla 13 gr 3gr/s
(17) Mocaccino	Latte (start 0) 30 cc	7 gr	10	High	Latte 3 gr 3 gr/s
[tot.90 cc]	Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc)				
	Cioccolata(start 2) 35 cc		11	High	Cioccolato 8 gr 6gr/s
(18) Latte macchiato	Latte (start 0) 65 cc	7 gr	10	High	Latte 9 gr 3 gr/s
[tot.90 cc]	Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc)				
(19) Cappuccino orzo	Latte (start 0) 50 cc	7 gr	10	High	Latte 6 gr 3 gr/s
[tot.100 cc]	Caffè orzo(start 1) 50 cc		11	Med	Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s
(20) Ginseng macchiato	Latte (start 0) 30 cc	0 gr	10	High	Latte 4 gr 4,5 gr/s
[tot. 80 cc]	C.Ginseng(start 1) 50 cc		11	Med	Caffè Ginseng 10 gr 3gr/s
(21) Ginseng	Latte (start 0) 50 cc	0 gr	10	High	Latte 6 gr 3 gr/s

SELECTION TABLE DOSES
CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR EV SETT. EV (cc/sec)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
cappuccino [tot. 100 cc]	C.Ginseng(start 1) 50 cc		11	Med	Caffè Ginseng 10 gr 3gr/s		
(22) Bicchiere							
(23) Acqua fredda liscia [tot. 135 cc]	H2O liscia(start 0) 135 cc						
(24) Acqua fredda gasata [tot. 135 cc]	H2OGasata(start0) 115 cc H2O Liscia(start1) 20 cc						
(25) Scioppo 1 liscio [tot. 135 cc]	H2O Liscia(start0) 135 cc				Scioppo 1 32 ds		
(26) Scioppo 1 gasato [tot. 135 cc]	H2O Liscia(start0) 25 cc H2OGasata(start1) 80 cc H2O Liscia(start2) 30 cc				Scioppo 1 0 ds Scioppo 1 32 ds		
(27) Scioppo 2 liscio [tot. 135 cc]	H2O Liscia(start0) 135 cc				Scioppo 2 32 ds		
(28) Scioppo 2 gasato [tot. 135 cc]	H2O Liscia(start0) 25 cc H2OGasata(start1) 80 cc H2O Liscia(start2) 30 cc				Scioppo 2 0 ds Scioppo 2 32 ds		

® = Selezione di riferimento per la gestione delle macchine autoregolanti.

® = Reference selection to used automatic grinder control

SELECTION TABLE DOSES
CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

Linea	A	B	C	D	E	F
Peso	5	10	20	50	100	200

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: 99.6 °C.

TEMPERATURA CALDAIA SOLUBILI: 88.0 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all'acqua 0.6 sec.

TIPO DI TASTIERA: Tastiera Astro.

LINGUE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Russian, Czech.

NOTE: Sw compatibile con i motori MBT.

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

Line	A	B	C	D	E	F
Weight	5	10	20	50	100	200

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: 99.6 °C.

TEMPERATURE BOILER INSTANT: 88.0 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

TYPE OF KEYBOARD: Astro keyboard.

LANGUAGE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Russian, Czech.

NOTE:

Sw compatible with MBT motors.

SELECTION TABLE DOSES
CANTO P - ES

Written	MP	Approved	AC	
Eprom data	25/10/2016	Sw code	Rev 0.8 P	Country I
D.A. code	962 307	Model	P ES8R/IQ	

MODIFICHE

Rev 0.8:

- Visualizzazione credito 0 in assenza di credito.
- Energy saving impostabile su 4 fasce.
- Aggiunte selezioni fredde.

CHANGES

Rev 0.8:

- *show zero credit without credit.*
- *Energy saving for 4 time bands.*
- *Add. Cold selections.*