

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC		
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country	I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

LAY-OUT 2

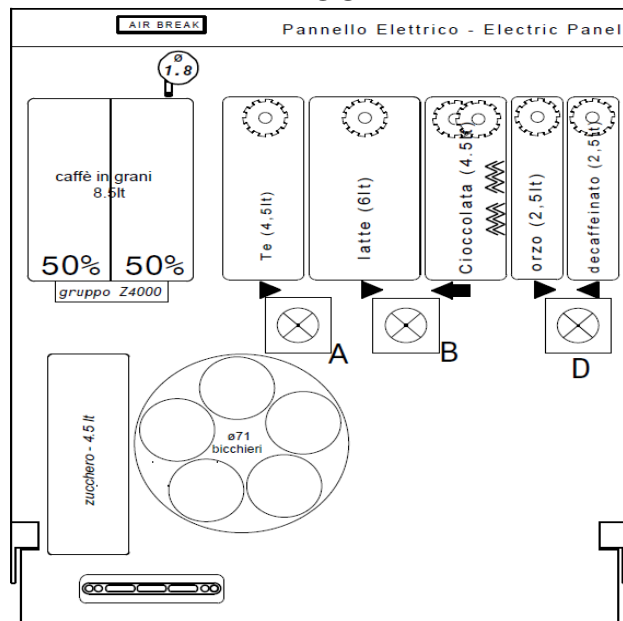


TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

PRODOTTO/ PRODUCT	N° DOSAT./ N° DOSING	TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec)		EV
Zucchero a porta	1	6,0		
The	4	2,7	7,0	A
Latte	5	2,5	6,4	B
Cioccolata	6	1,4	4,0	
Orzo	7	0,65	1,8	C
Decaffeinato	8	0,6	1,5	

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC		
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country	I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION

Zucchero -	1	⊙	Zucchero +	11	⊙
Espresso 1	2	⊙	Espresso 2	12	⊙
Caffè lungo 1	3	⊙	Caffè lungo 2	13	⊙
Caffè macchiato 1	4	⊙	Caffè macchiato 2	14	⊙
Cappuccino 1	5	⊙	Cappuccino 2	15	⊙
Cappuccino con cioccolato 1	6	⊙	Cappuccino con cioccolato 2	16	⊙
Caffè decaffeinato	7	⊙	Caffè d'orzo	17	⊙
Macchiato decaffeinato	8	⊙	Macchiato d'orzo	18	⊙
Cappuccino decaffeinato	9	⊙	Cappuccino d'orzo	19	⊙
Cioccolata	10	⊙	The al limone	20	⊙

Latte	21
Cioccolata con latte	22
Tè nature	23
Tè nature al latte	24
Cioccolata forte	25
Americano 2	26
Camomilla	27
Senza bicchiere	28
Solo bicchiere	29
Caffè al ginseng	30
Ginseng macchiato	31
Ginseng cappuccino	32
Americano 1	33
Caffè 1 con Cioccolato	34
Caffè 2 con Cioccolato	35
Zucchero +/-	36

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I	

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE PRESELECTION (N.)	VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Zucchero +	+ 33 %	Aumenta la dose di zucchero Increases the powder amount of sugar
Zucchero -	- 33 %	Riduce la dose di polvere di zucchero Decreases the powder amount of sugar
Senza bicchiere		Non sgancia il bicchiere No cup
Zucchero +/-	- 33%/0%/+33%	Aumenta/riduce la dose di Zucchero (5step). Increases/reduces Sugar powder dose (5 step).

SELEZIONI / SELECTIONS

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(2) Espresso 1 [tot.25 cc]	Espresso (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr		
(3) Caffè Lungo 1	Espresso (start 0) 80 cdv (40 cc)	7 gr		
(4) Caffè macchiato 1 [tot.50 cc]	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s
(5) Cappuccino 1 [tot.80 cc]	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s
(6) Cappuccino cioc 1 [tot.90 cc]	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc) Cioccolata(start 2) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s Cioccolato 4 gr 4gr/s
(7) Caffè decaff	Caffè dec (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(8) Macchiato Decaffeinato [tot.60 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(9) Cappuccino decaf [tot.90 cc]	Latte (start 0) 72 cdv (60 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(10) Cioccolata [tot.113 cc]	Ciocolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	0 gr	High	Cioccolato 24 gr 4gr/s
(12) Espresso 2 [tot.25 cc]	Espresso (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr		
(13) Caffè Lungo 2	Espresso (start 0) 80 cdv (40 cc)	7 gr		
(14) Caffè macchiato 2 [tot.50 cc]	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s
(15) Cappuccino 2 [tot.80 cc]	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s
(16) Cappuccino cioc 2 [tot.90 cc]	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc) Cioccolata(start 2) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s Cioccolato 4 gr 4gr/s
(17) Caffè Orzo	Caffè orzo(start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s
(18) Macchiato Orzo [tot.80 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s
(19) Cappuccino d'orzo [tot.100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc) Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2,5 gr/s Caffè d'orzo 2,5 gr 1gr/s

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(20) The al limone	The (start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	The 14 gr 3 gr/s		
(21) Latte	Latte (start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Latte 12 gr 2 gr/s		
(22)Ciocco - lata con latte	Ciocolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Ciocolato 20 gr 4 gr/s	Latte 5 gr 2 gr/s	
(23) Tè Nature	Tè Nature(start0) 125 cdv (100 cc)	7 gr	No	Tè nature 1,5 gr 0,5gr/s		
(24) Tè Nature latte [tot.100 cc]	Tè Nature (start 0) 87 cdv (70 cc) Latte (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	No High	Tè nature 1 gr 0,5gr/s Latte 4 gr 3 gr/s		
(25) Ciocco- lata forte	Ciocolata(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	High	Ciocolato 30 gr 4,5 gr/s		
(26) Americano 2 [tot.75cc]	Espresso (start 0) 51 cdv (25 cc) Acqua (start 0) 61 cdv (50 cc)	7 gr				
(27) Camomilla	Camomilla(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	Camomilla 12,5 gr 2 gr/s		
(29) Bicchiere						
(30) Caffè al ginseng	Ginseng (start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Ginseng 12 gr 4 gr/s		
(31) Ginseng Macchiato [tot. 80 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Ginseng (start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High High	Latte 4 gr 2 gr/s Ginseng 10 gr 4 gr/s		
(32) Cappuccino di ginseng [tot.100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc) Ginseng (start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High High	Latte 6 gr 2 gr/s Ginseng 10 gr 4 gr/s		
(33) Americano 1 [tot.75cc]	Espresso (start 0) 51 cdv (25 cc) Acqua (start 0) 61 cdv (50 cc)	7 gr				

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(34) Caffè 1 con Cioccolato [tot.65cc]	Espresso1 (start 0) 82 cdv (40 cc) Ciocolata(start 1) 32 cdv (25 cc)	7 gr	High	Ciocolato 4 gr 4gr/s		
(35) Caffè 2 con Cioccolato [tot.65cc]	Espresso2 (start 0) 82 cdv (40 cc) Ciocolata(start 1) 32 cdv (25 cc)	7 gr	High	Ciocolato 4 gr 4gr/s		

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC		
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country	I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

Linea	A	B	C	D	E	F
Peso	5	10	20	50	100	200

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: 99.6 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all'acqua 0.6 sec.

LINGUE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Polish, Czech, Nederlands, Danish, Swedish, Norwegian, Slovensko, Hrvatski, Euskera, Eesti keel, Romanian.

GRUPPO CAFFEZ4000 SE

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

Line	A	B	C	D	E	F
Weight	5	10	20	50	100	200

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: 99.6 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

LANGUAGE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Polish, Czech, Nederlands, Danish, Swedish, Norwegian, Slovensko, Hrvatski, Euskera, Eesti keel, Romanian.

COFFEE GROUP Z4000 SE

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC		
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country	I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

MODIFICHE

Rev. 2.0

Aggiunta lingua Rumena.

Rev. 1.9

Inserito simbolo moneta CHF.

Rimosso Eco Mode.

Rev. 1.8

Cambiate scritte eco mode.

Rev. 1.7

Inserita gestione Eco Mode

Rev. 1.6

Implementazione funzione "Always Idle session" dell'MDB 4.2.

Implementazione parametri MDB.

Predisposizione meccanica e gestione SW Kit sciropi (962516).

Rev. 1.5

Gestione ciclo di lavaggio automatico gruppo espresso.

Sistemi cashless: Visualizzazione sul display del distributore della stringa "Credito 0" in assenza di credito.

Implementazione funzionalità Zucchero "A rotazione".

Modifica tempo SW per sgancio bicchiere.

Rev. 1.4

Risolto: Inserire nel menu Sw TECH "tempo di ritardo" all'avvio dell'ugello .

Risolto: Problemi con sistema cashless "Logos" con l'installazione in batteria di Concerto Melodia

Aggiunta: Codifica Concerto Argentina ES7-R/RAQ

Aggiunta: Gestione specifica visualizzazione e stampa statistiche linee validatore

Modificato: messaggio guasto acqua

Aggiunto: Concerto modello Brasile/Peru

Rev. 1.2

Aggiunta lingua estone.

Gestione invio eventi spontanei (guasti) in EVA-DTS.

Modifica gestione AIR_BREAK con contatore volumetrico digmesa.

Modificata gestione guasto contatore volumetrico durante l'installazione.

Impostazione di default a "8" del parametro "menù tech 4.6.3 posizione gruppo espresso, dosatore 2" sul gruppo infusore quanto è utilizzato il macinino 2 (a seguito nuovo scivolo doppio espresso).

Rev. 1.1

Gestione funzionalità "luce sensore tazze" in menu_tecn 4.8.2.

Gestione "Sleep mode" per fasce orarie prestabilite.

Gestione clonazione dosatori.

Gestione display durante Executive standard .

Gestione new device "Easy Data".

Modifica gestione prelievi IRDA EVADTS.

Aggiunta possibilità di programmare il parametro relativo al ciclo di riscaldamento.

Corretta gestione erogazioni di prova in menù menu_tecn 5.1 .

Corretta gestione pagamenti con Mizip basic MDB.

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC		
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country	I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

Modifica gestione guasto airbreak.

Gestione lettura negativa temperatura caldaia.

Rev. 1.0

Aggiunte lingue Sloveno, Croato, Euskera.

Modificato il ciclo di riscaldamento all'uscita dalla funzione energy saving.

Gestione diagnostica guasto contatore volumetrico.

Inserita funzione svuotamento parziale air break.

Gestione conferma clonazione tarature dei dosatori.

Impostazione dose di default dello zucchero.

Gestione di tutte le modalità di prova nel menù "Parametri selezione".

Inserita gestione luce sensore tazza.

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO

Written	DM	Approved	AC		
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0	Country	I
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

CHANGES

Rev. 2.0

Add Romanian language.

Rev. 1.9

Added new money currency CHF.

Removed Eco Mode.

Rev. 1.8

Changed eco mode views.

Rev. 1.7

Eco Mode management

Rev. 1.6

"Always Idle session" function of MDB 4.2.

MDB parameters implementation.

Mechanical setting and SW Syrup Kit management (962516).

Rev. 1.5

Automatic washing cycle management espresso).

Cashless Systems : "Credit 0" String display with no credit.

Implementation of "rolling" sugar function.

Modified: Cup release time.

Rev. 1.4

Insert in the Sw TECH menù a "delay time" at the start of nozzle.

Solved: Problem with cashless system and Concerto Melodia in a bank installation

Added: Concerto model Argentina ES7-R/RAQ

Added: Specific management for view and print of lines validator statistics

Changed: massage water failure

Added: Concerto model S.S.P. ES7 Brazil/Peru

Rev 1.2

Add Eesti keel language.

Send failures management in EVA-DTS.

Air break failure Digmesa new management with volumetric counter.

Volumetric counter failure during installation new management.

Changed default parameter to 8 for menù tech 4.6.3 position es brever D2.

Rev. 1.1

"Light sensor cup" functionality management in menu tech 4.8.2.

"Sleep mode" with time division.

Doser clone management.

Executive standard display management.

New device "Easy Data" management.

Change IRDA EVADTS download.

Added possibility to program warming-up parameter.

Menu_tecn 5.1 test selections new management.

Mizip basic MDB correct management.

Air break failure new management.

Boiler negative temperature management.

**SELECTION TABLE DOSES
CONCERTO**

Written	DM	Approved	AC	Country	I
Eprom data	29/03/2019	Sw code	Rev. 2.0		
D.A. code	962 653	Model	2ES8R/I		

Rev. 1.0

Add Sloveno, Croato, Euskera languages.

Changed the heating cycle at the end of energy saving function.

Management volumetric counter diagnostic fault .

Air break partial draining funzion added.

Management of confirmation request for dosers calibration cloning.

Global setting of sugar default dose.

Menu “Selection parameters” with management of all test erogation mode.

Added cup sensor light function.